

MAJOR

GRILL

Gebruuchsanleitung & Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise vor der ersten Benutzung aufmerksam durch.

Brandschutzvorschriften

Informieren Sie sich über die jeweils geltenden Brandschutzvorschriften und halten Sie diese ein. Nehmen Sie bei der Nutzung in der Natur Rücksicht auf die Tier- und Pflanzenwelt, trockenen Waldgebieten sowie auf Naturschutzgebiete. Decken Sie den MAJOR Grill während des Gebrauches nicht ab. Brandgefahr!

Standort

Verwenden Sie den MAJOR Grill ausschließlich im Freien und keinesfalls in geschlossenen Räumen. Dort bestehen Brand- und Erstickungsgefahr. Stellen Sie den MAJOR Grill auf eine ebene, hitzefeste Oberfläche und gewährleisten Sie einen sicheren Stand. Bewegen Sie diesen nicht mehr, sobald ein Feuer darin brennt. Wenn es regnet, kann auch Rostwasser von Metallteilen ablaufen, was zu dauerhaften Flecken auf hell getönten Stein- oder Holzoberflächen führen kann.

Sicherheitsabstand

Halten Sie den Sicherheitsabstand zu brennbaren und wärmeempfindlichen Gegenständen und Materialien ein. Wir empfehlen, dass der MAJOR Grill mit einem Radius von mindestens 3 Metern frei steht. Auch das Grillen unter Balkone, Vordächer oder ähnliches ist zu meiden.

Aufbau

Aufgrund des beträchtlichen Gewichts der Einzelteile sollte das Auspacken, Aufbauen und Platzieren von mindestens 2 Personen vorgenommen werden. Wir empfehlen die Verwendung von Handschuhen beim Aufbau. Aufgrund der Ofenlack-Lackierung ist der MAJOR Grill während des Aufbaus und bei der Benutzung vor Beschädigungen zu schützen. Die Einzelteile sollten beim Aufbau auf einem weichen Untergrund (Karton, Wiese,...) platziert werden. Bei harten Untergründen können die Oberflächen leicht beschädigt werden.

Anzünden

Verwenden Sie niemals flüssige Feueranzünder oder Flüssigkeiten wie z. B. Benzin, Terpentin oder Spiritus zum Anzünden oder Wiederanzünden des Feuers. Diese Stoffe entzünden sich explosionsartig, sind giftig, umweltschädlich und kann die Lebensmittel auf der Grillplatte beeinträchtigen. Wir empfehlen handelsübliche feste Grill- oder Feueranzünder. Beachten Sie stets die Hinweise auf der jeweiligen Verpackung.

Erstes Feuer

Beim ersten Erhitzen der Grillplatte wölbt sich diese im Idealfall nach unten, sodass das Fett in die Lochmitte ablaufen kann. Sollte sich die Grillplatte nach oben wölben muss diese gewendet werden. Dieser Wendevorgang ist nur mit feuerfesten Handschuhen und 2 Personen durchzuführen. Die Grillplatte braucht später dann nie wieder gewendet werden.

Grillplatte einbrennen

Beim ersten Feuer sollte die Grillplatte eingebrannt werden. Wir empfehlen die gesamte Grillplatte mit Sonnenblumenöl 3-4 Mal mit einem Papiertuch (Küchenrolle) zu benetzen und einbrennen zu lassen.

Feuerholz

Seien Sie vorsichtig beim Nachlegen von Feuerholz. Werfen Sie dieses nicht ein, um den MAJOR Grill nicht zu beschädigen und starken Funkenflug zu vermeiden. Legen Sie Feuerholz nur mit feuerfesten Handschuhen oder einer entsprechend langen Grillzange nach. Zur Befuerung wird 33-40 cm langes Hartholz (Buche, Esche,...) mit max. 20% Feuchtigkeit empfohlen. Bei weichen Hölzern (Fichte, Pappel,...) ist der Funkenflug wesentlich größer und der Sicherheitsabstand sollte mindestens verdoppelt werden. Behandeltes, lackiertes oder anderweitig verarbeitetes Holz kann gefährliche Dämpfe freisetzen und zu chemischen Reaktionen führen. Befüllen Sie den MAJOR Grill nur bis maximal zur Höhe der Tischplatte.

Heiße Oberflächen

Der MAJOR Grill kann bei Verwendung, mit all seinen Teilen, extrem heiß werden.

Kleidung

Tragen Sie beim Gebrauch entsprechende Kleidung. Lange, weite Ärmel fangen schnell Feuer. Bei Kleidung aus diversen Kunststoffmaterialien (oder ähnliches) können bei Funkenflug schnell Brandlöcher entstehen. Schützen Sie Ihre Hände beim Nachlegen von Feuerholz mit feuerfesten Handschuhen.

Unbeaufsichtigt

Lassen Sie den MAJOR Grill nicht unbeaufsichtigt brennen. Lassen Sie niemals Kinder oder Tiere in die Nähe solange dieser brennt oder noch warm ist.

Feuer löschen

Wenn Sie das Feuer im MAJOR Grill verlöschen lassen möchten, lassen Sie es einfach ganz herunterbrennen, ohne Holz nachzulegen. Schütten Sie kein Wasser zum Löschen des Feuers in den MAJOR Grill, sondern halten Sie für den Notfall einen Eimer Sand oder einen Pulverfeuerlöscher bereit.

Entleeren der Asche

Entsorgen Sie die Asche bitte ordnungsgemäß und geben Sie heiße Asche niemals in den Hausmüll! Entleeren Sie die Asche nur wenn diese vollständig erkaltet ist. Der Aschekorb kann durch drehen ausgehängt werden. Nach der Entleerung den Aschekorb wieder einhängen.

Abdeckplane

Warten Sie bis der MAJOR Grill vollständig abgekühlt ist. Nehmen Sie die Krone ab und hängen diese am Hacken des Tischbeins auf. Danach kann die Abdeckplane über die Tischfläche gespannt werden.

Sommerrohr

Das Sommerrohr verringert die Strahlungswärme im Sommer. In den kalten Jahreszeiten kann das Rohr

leicht entnommen werden. Mit der Entnahme des Sommerrohrs vergrößert sich auch gleichzeitig der Brennraum um ca. 20 % und ermöglicht so eine flexible Anpassung an die jeweilige Saison.

Pflege

Reinigen Sie den gesamten MAJOR Grill mit klarem Wasser, einem milden Spülmittel und einem weichen Lappen oder Schwamm. Säubern Sie auf keinesfalls mit einer Drahtbürste, einem Stahlschwamm oder aggressiven (scheuernden oder ätzenden) Reinigungsmitteln. Ist es normal der der MAJOR Grill nach einiger Zeit Rost ansetzt. Dies ist aber völlig normal und die Sicherheit ist dadurch nicht gefährdet.

Lagerung


Verstauen Sie den MAJOR Grill erst, wenn dieser vollständig abgekühlt und von Asche und Brennrückständen gereinigt ist. Lagern Sie stets trocken und vermeiden Sie unbedingt jegliche Stau- oder Kondensationsnässe.

Gewärleistung


Bei normalem Gebrauch erhalten Sie auf den MAJOR GRILL eine Gewährleistung von zwei Jahren ab Kaufdatum. Bitte beachten Sie, dass Anlauffarben und Rost bei allen Metallteilen kein Mangel ist. Bei allen Holzoberflächen ist auch kein Mangel, wenn diese vergilben und durch die Witterungseinflüsse Risse entstehen. Bei unsachgemäßer Bedienung oder Zweckentfremdung wird keine Haftung übernommen und es erlischt die Gewährleistung. Lässt sich der MAJOR Grill aufgrund von Schäden am Material oder Herstellungsmängeln nicht einwandfrei benutzen, haben Sie Anspruch auf Nachbesserung. Setzen Sie sich dazu mit MAJOR Grill unter servus@major-grill.at in Verbindung.

Kontakt


Tischlerei Seidl, Johannes Seidl
 Weißenbach 2, 5431 Kuchl, Österreich
 E-Mail: servus@major-grill.at
 Web: www.major-grill.at

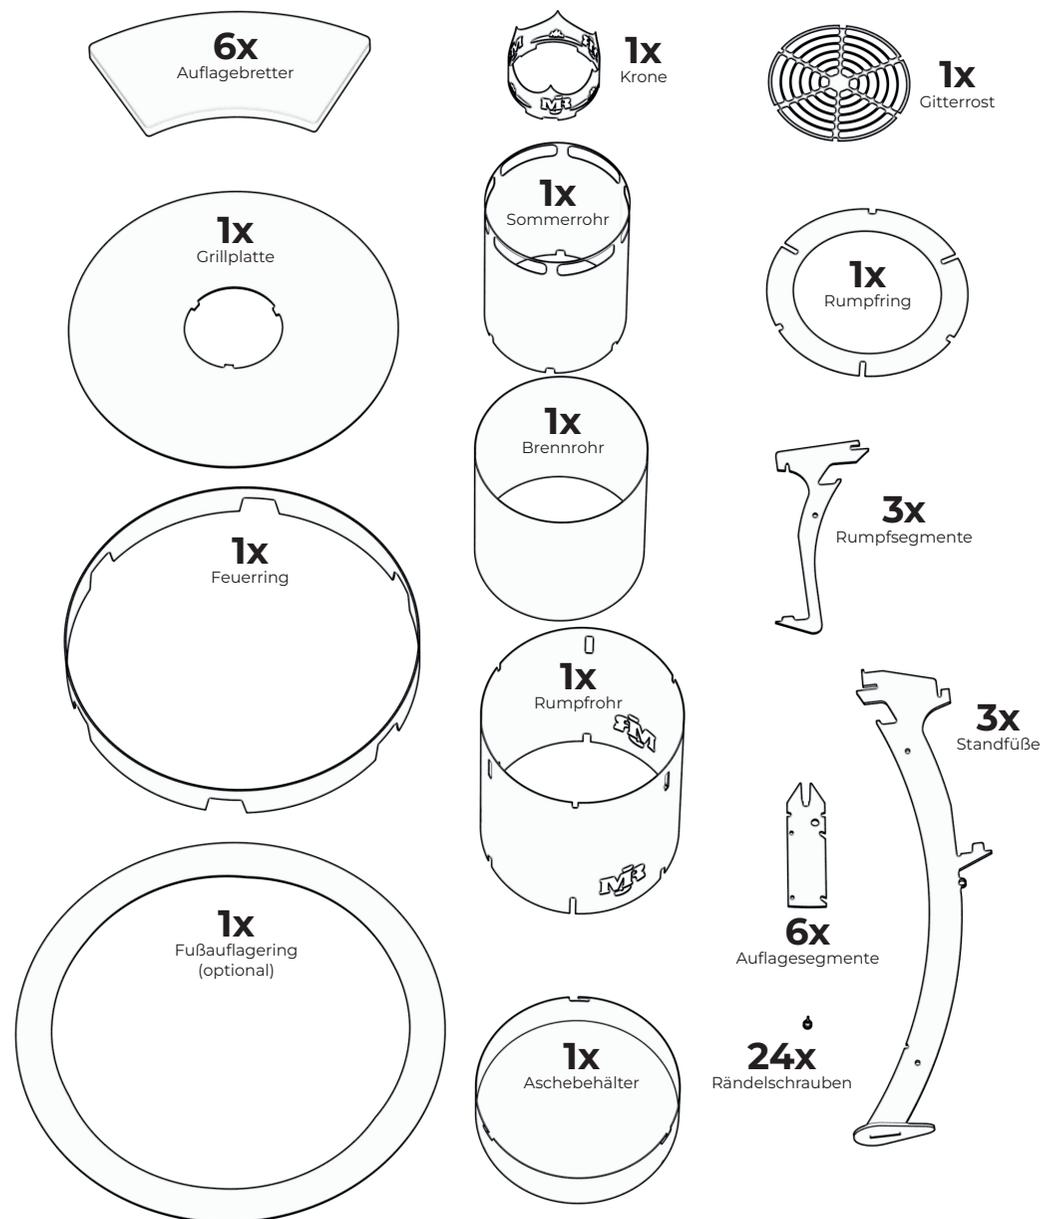


1

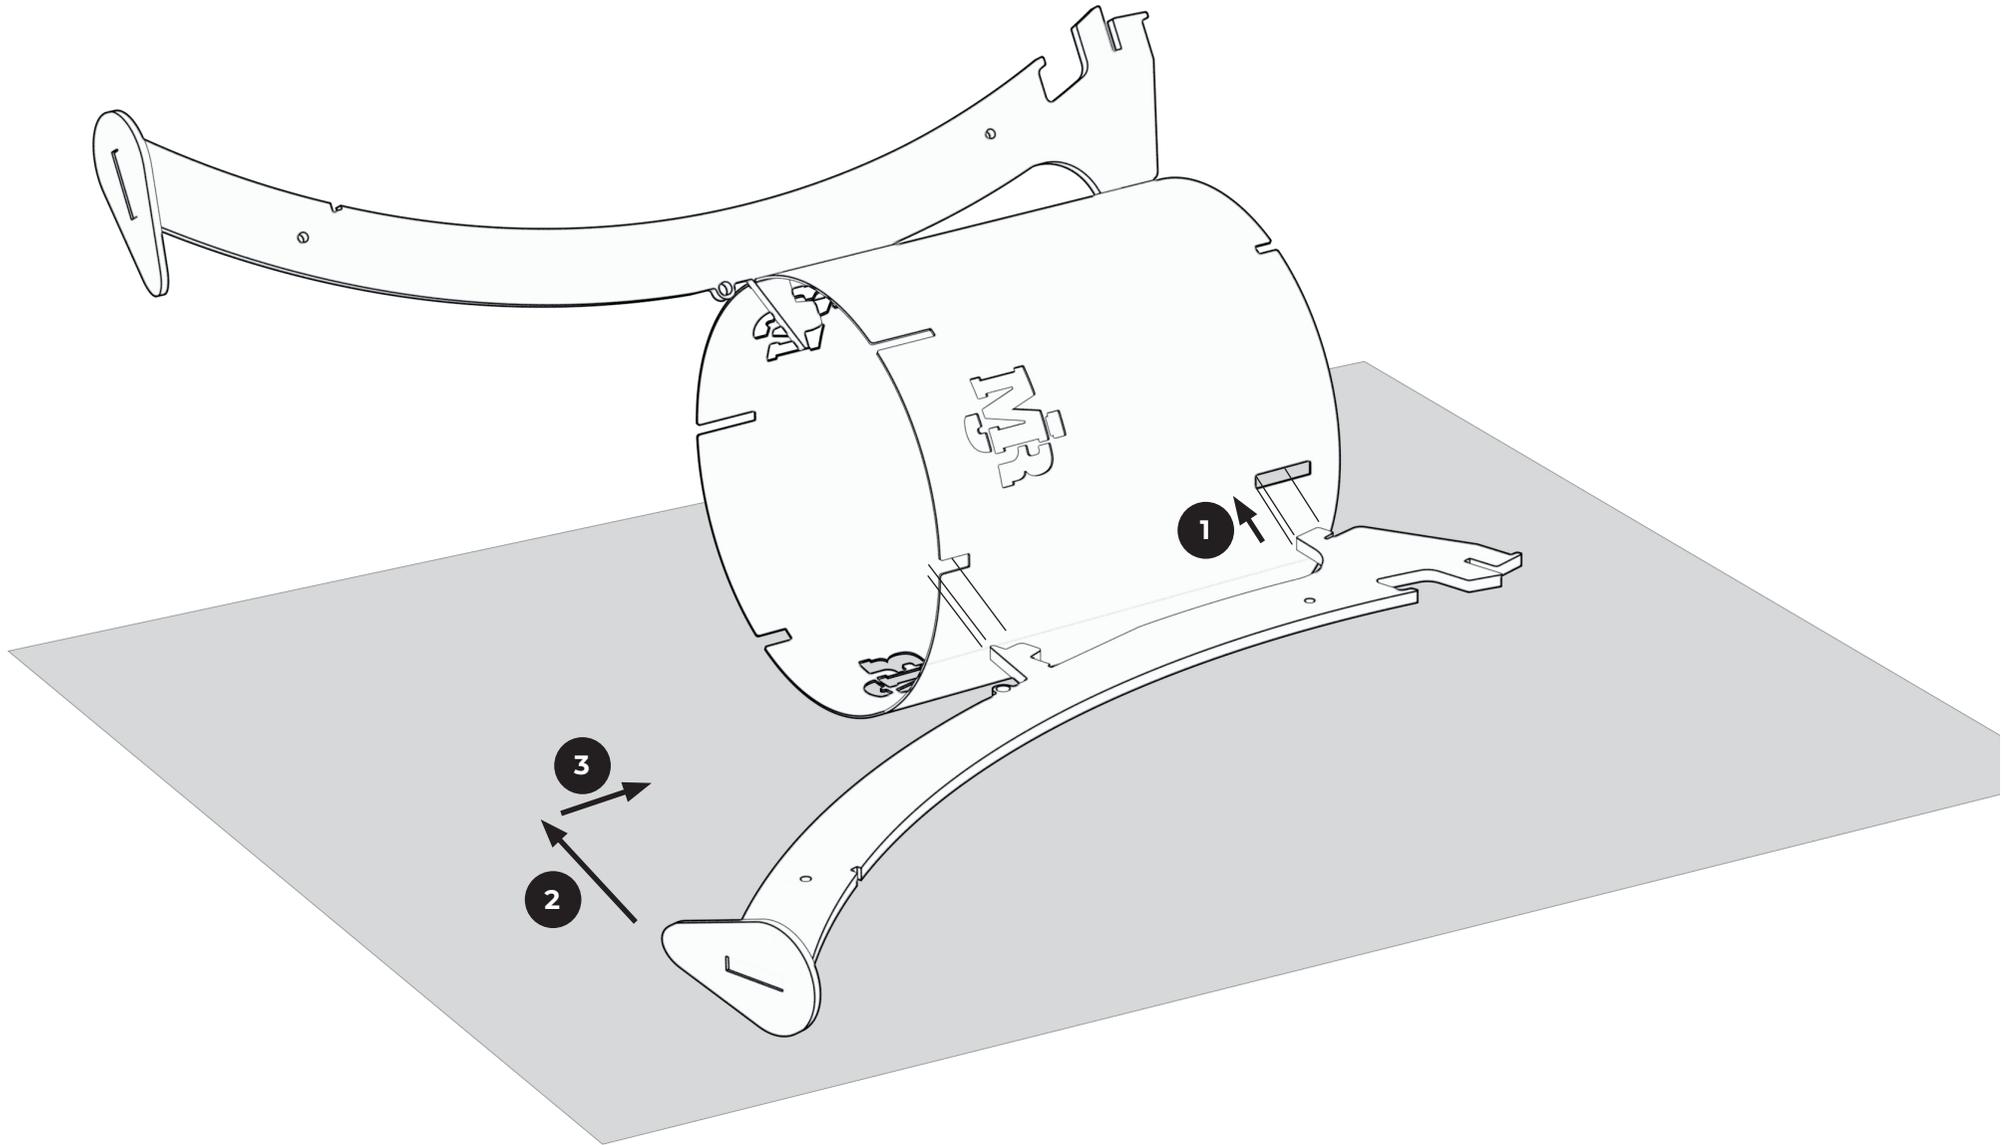


2

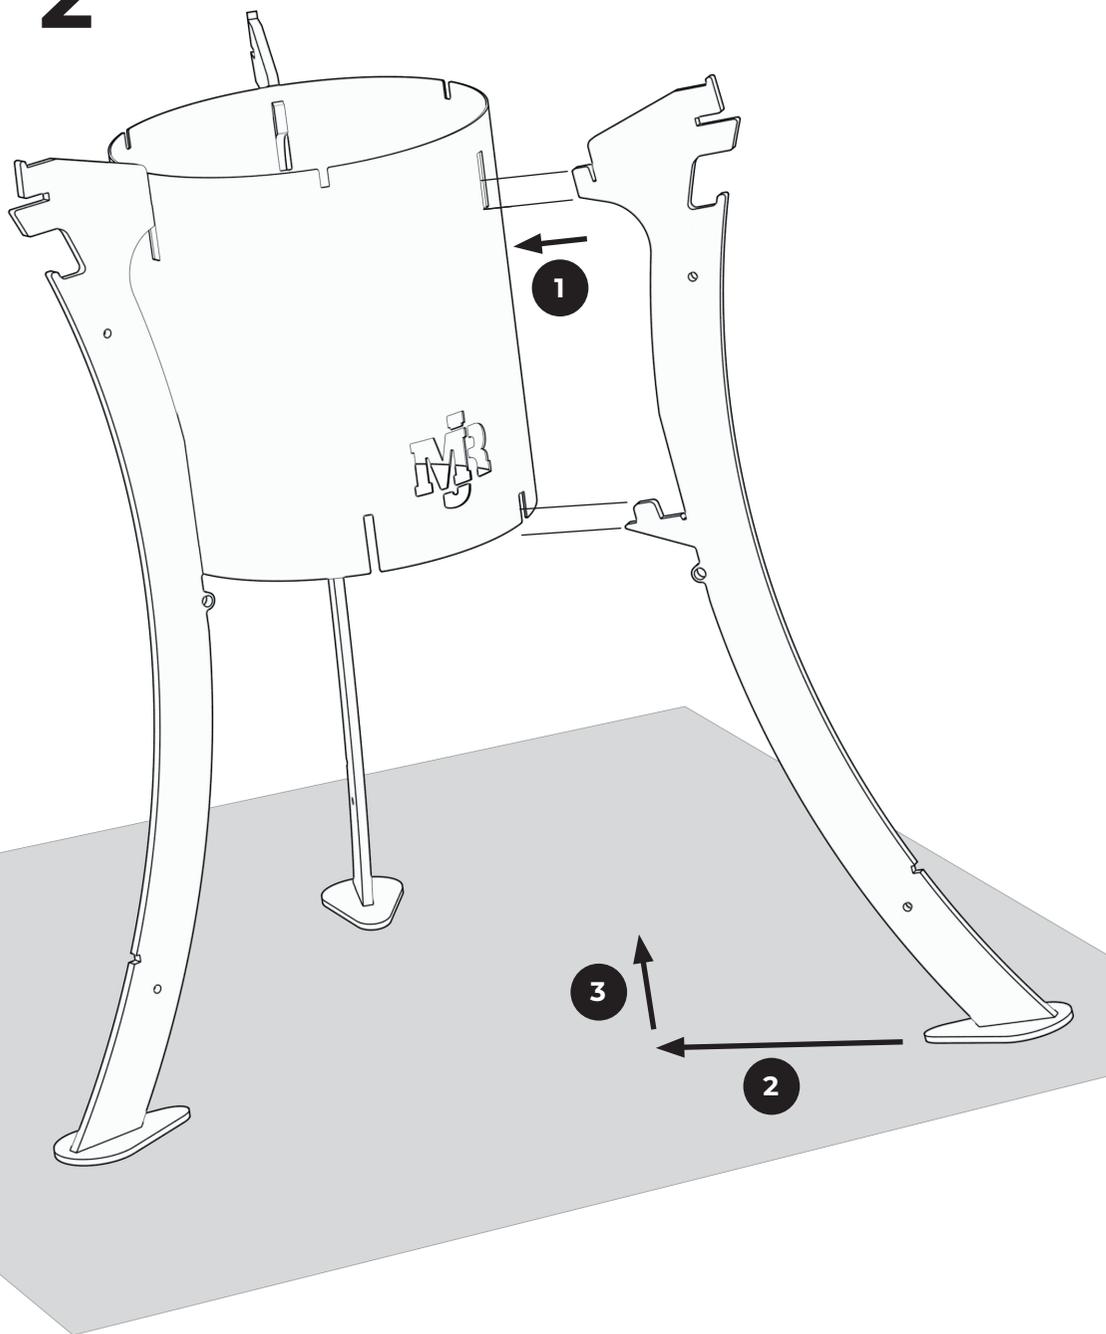


3 (Optional)

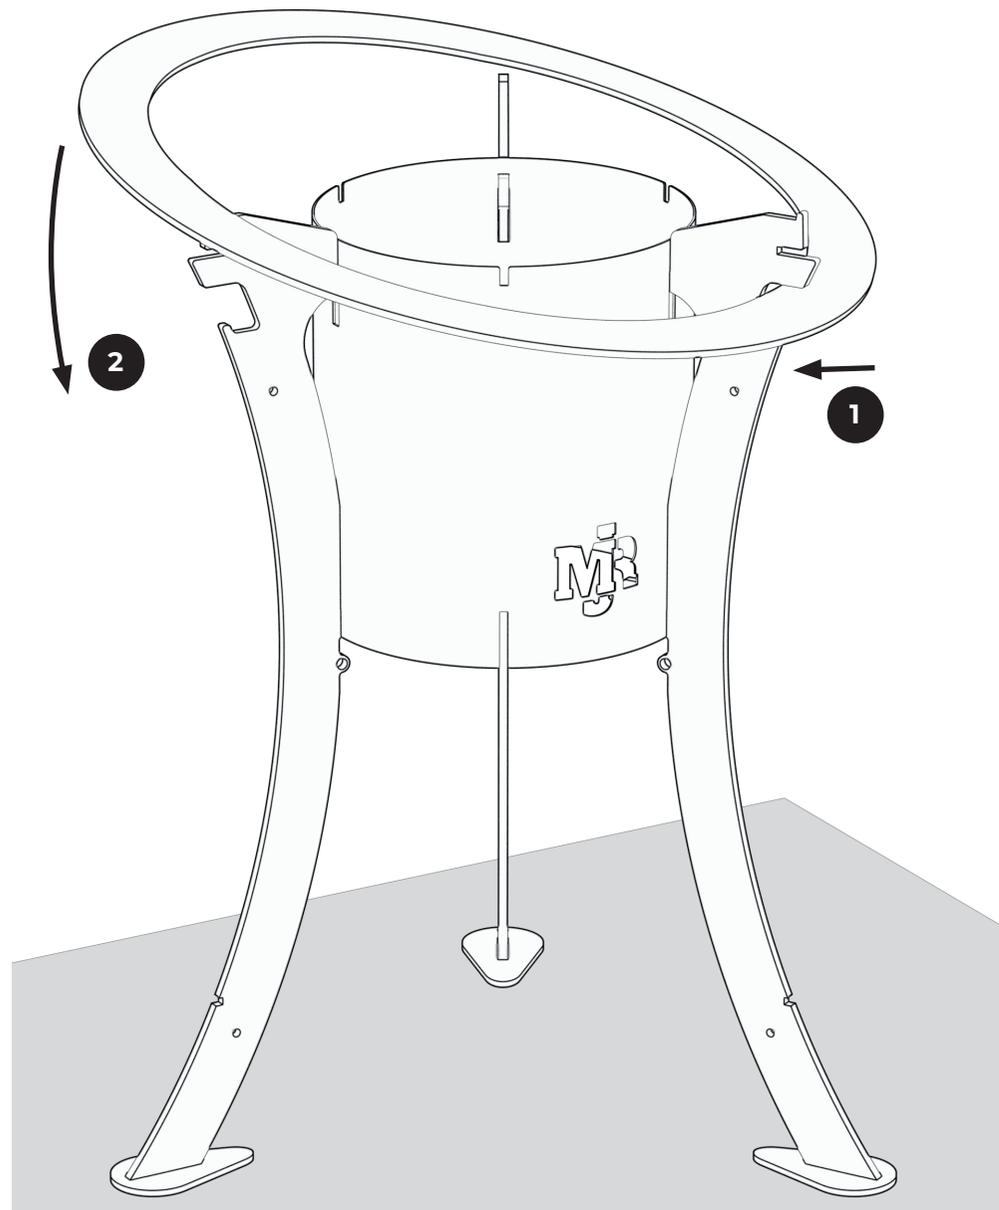


4 (Optional)

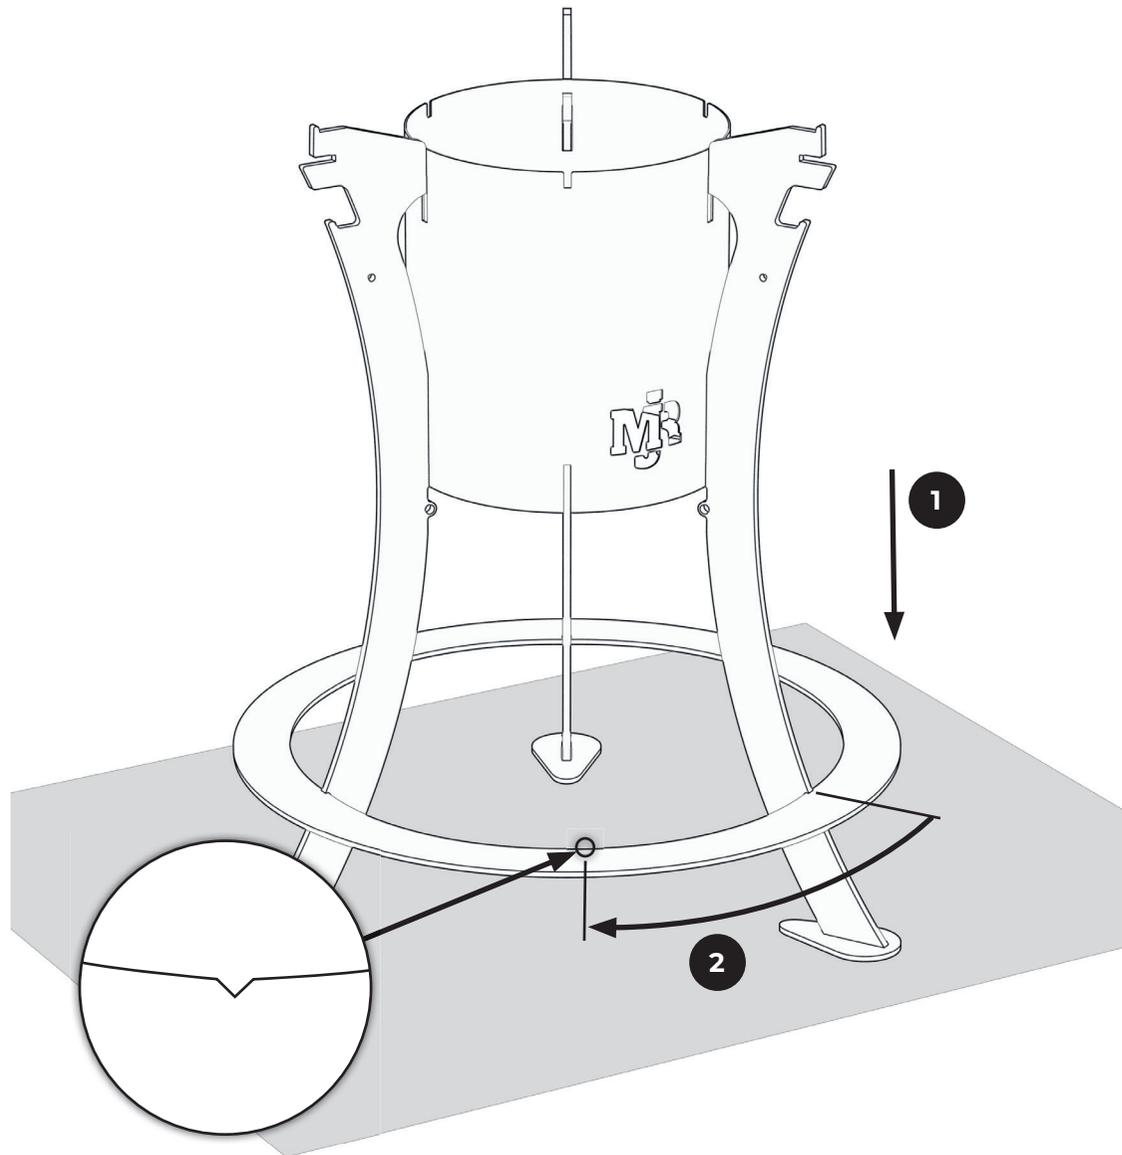


5

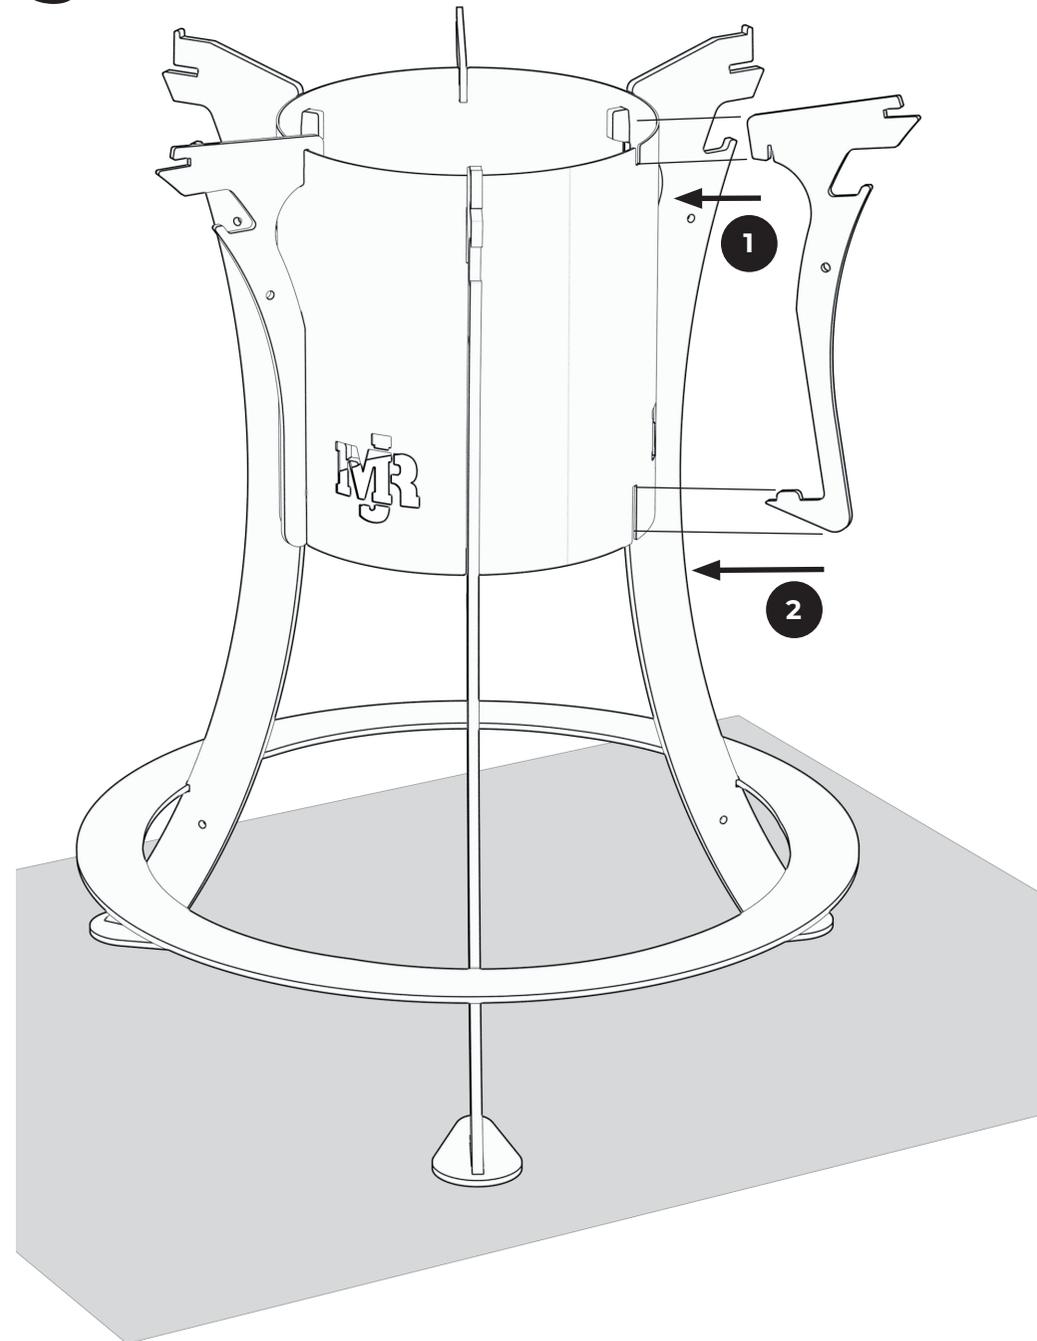


6

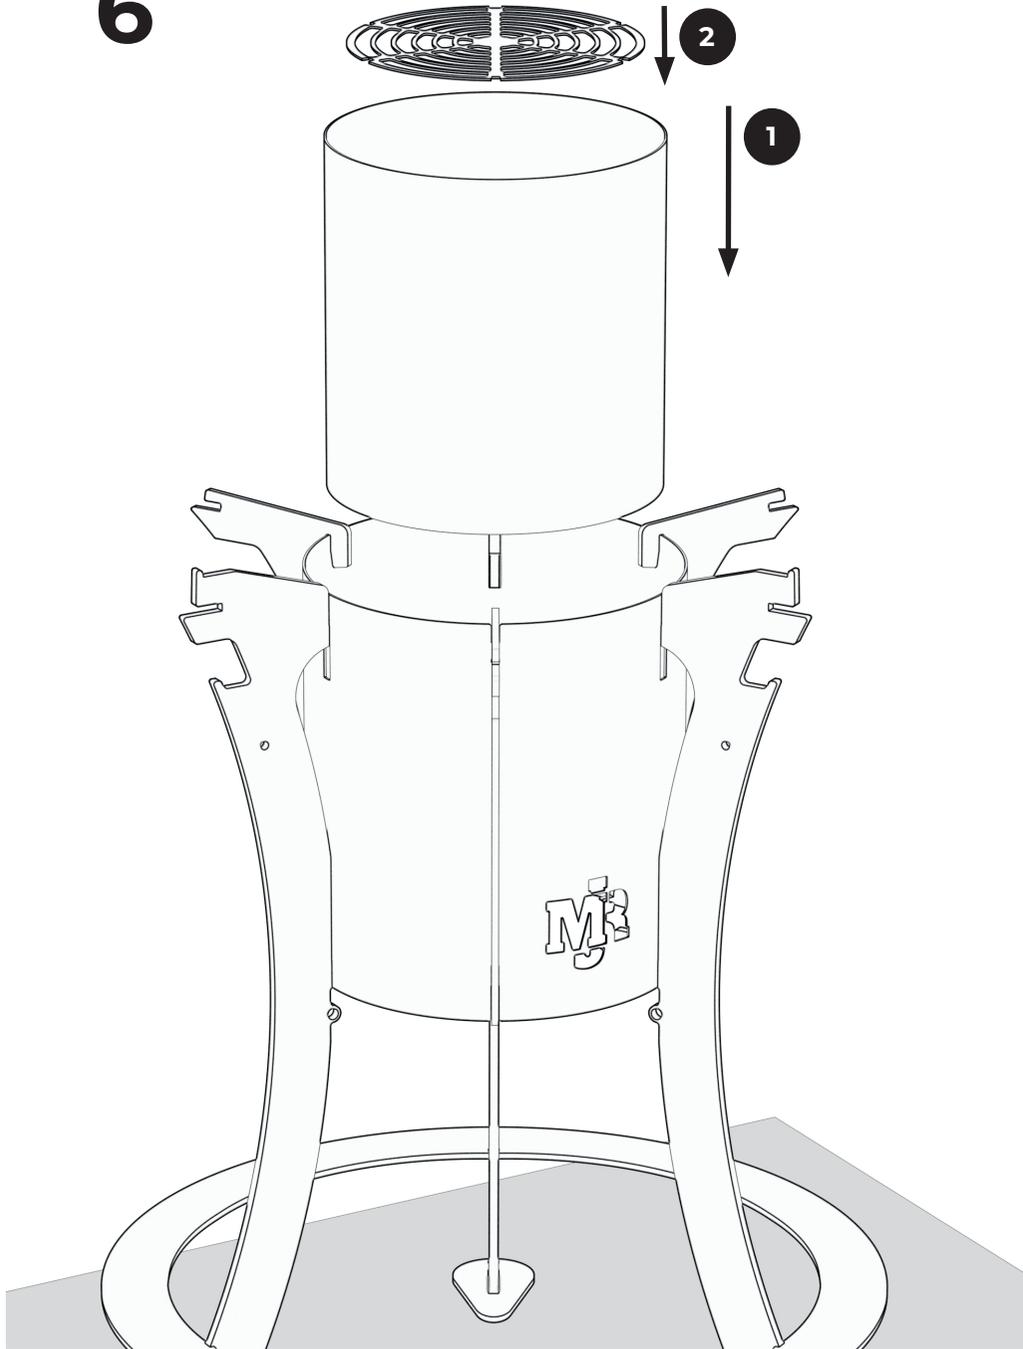


7

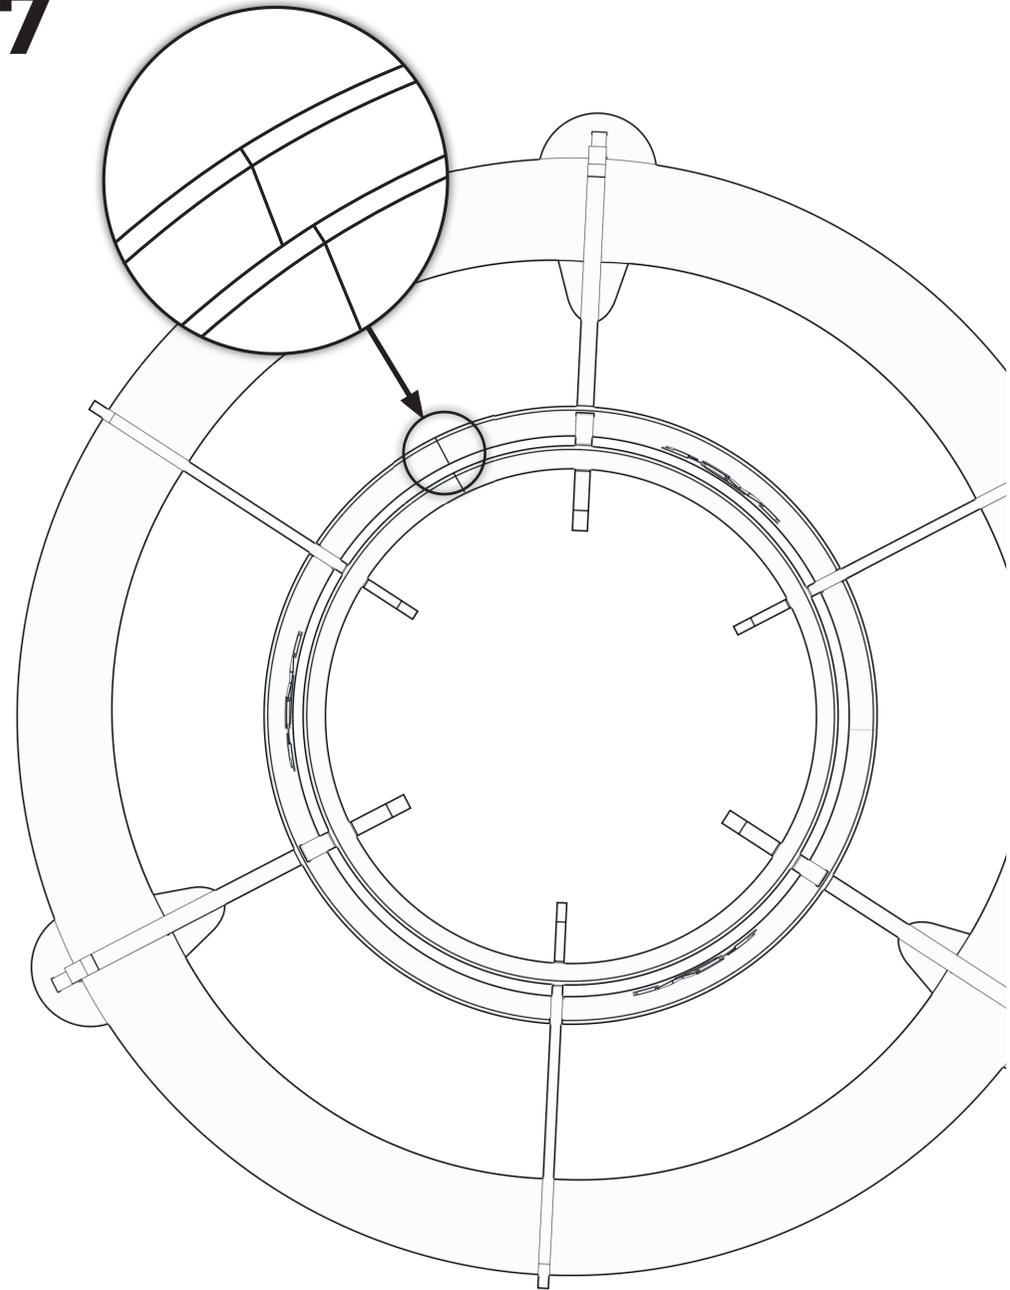


8

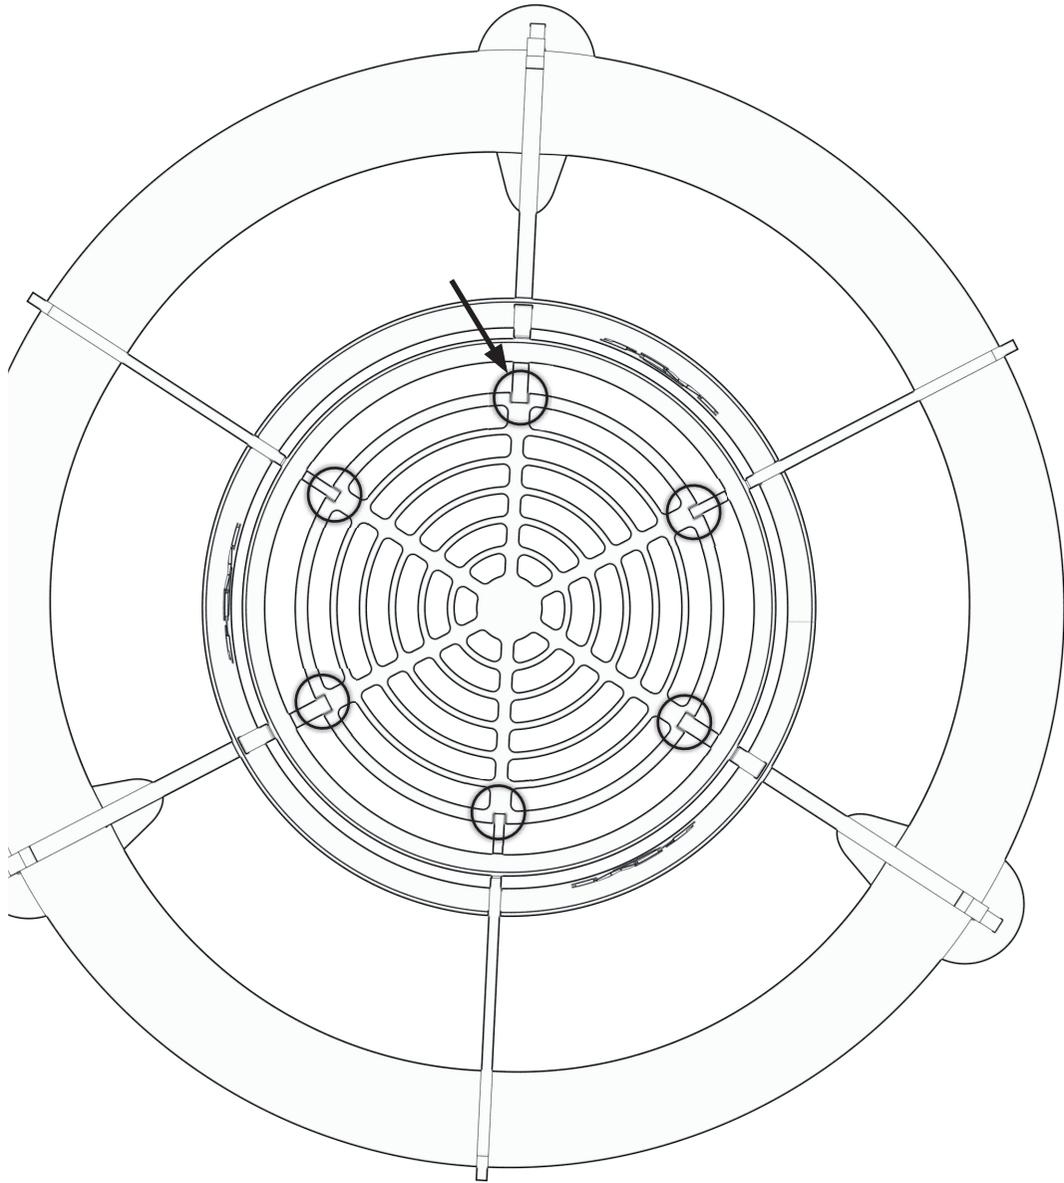


9

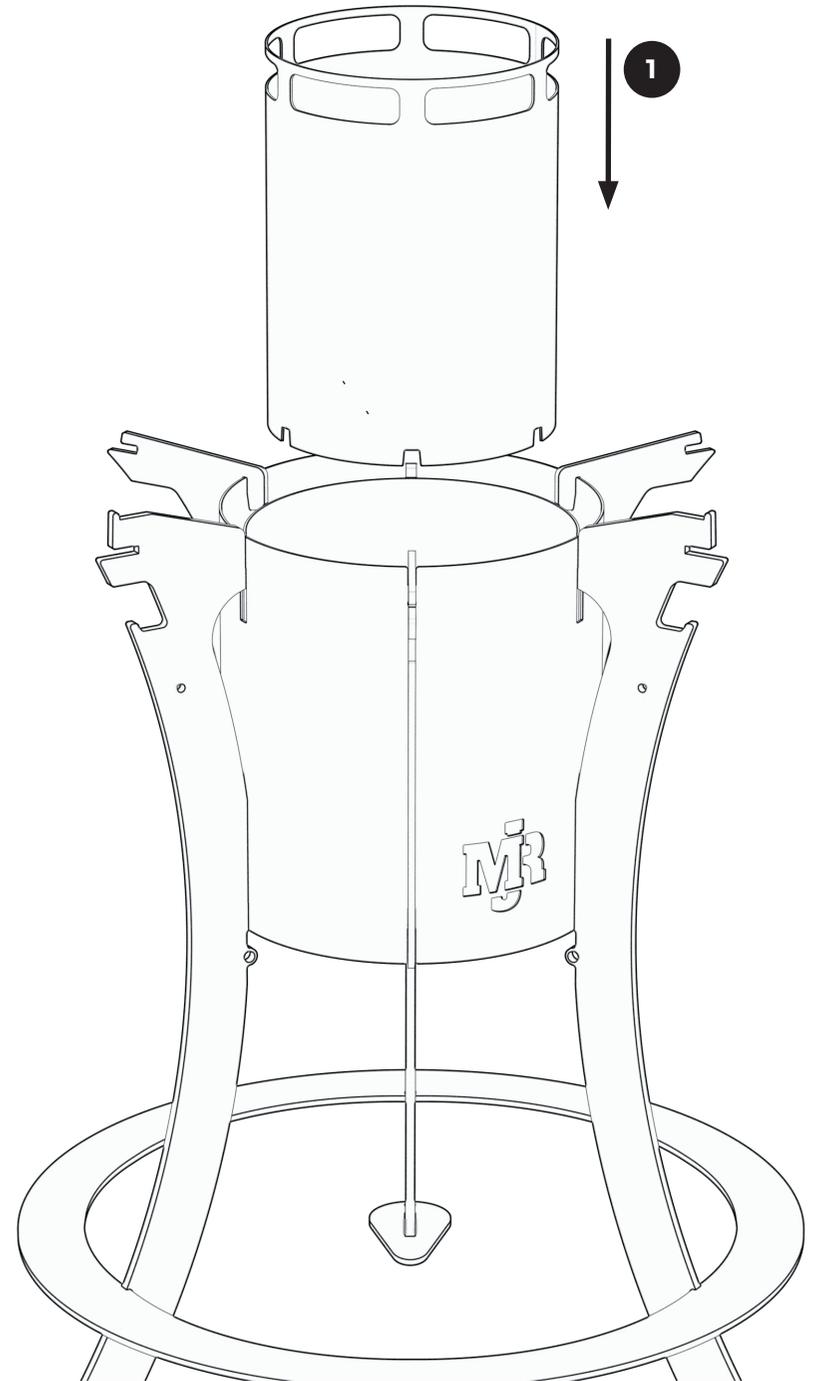


10

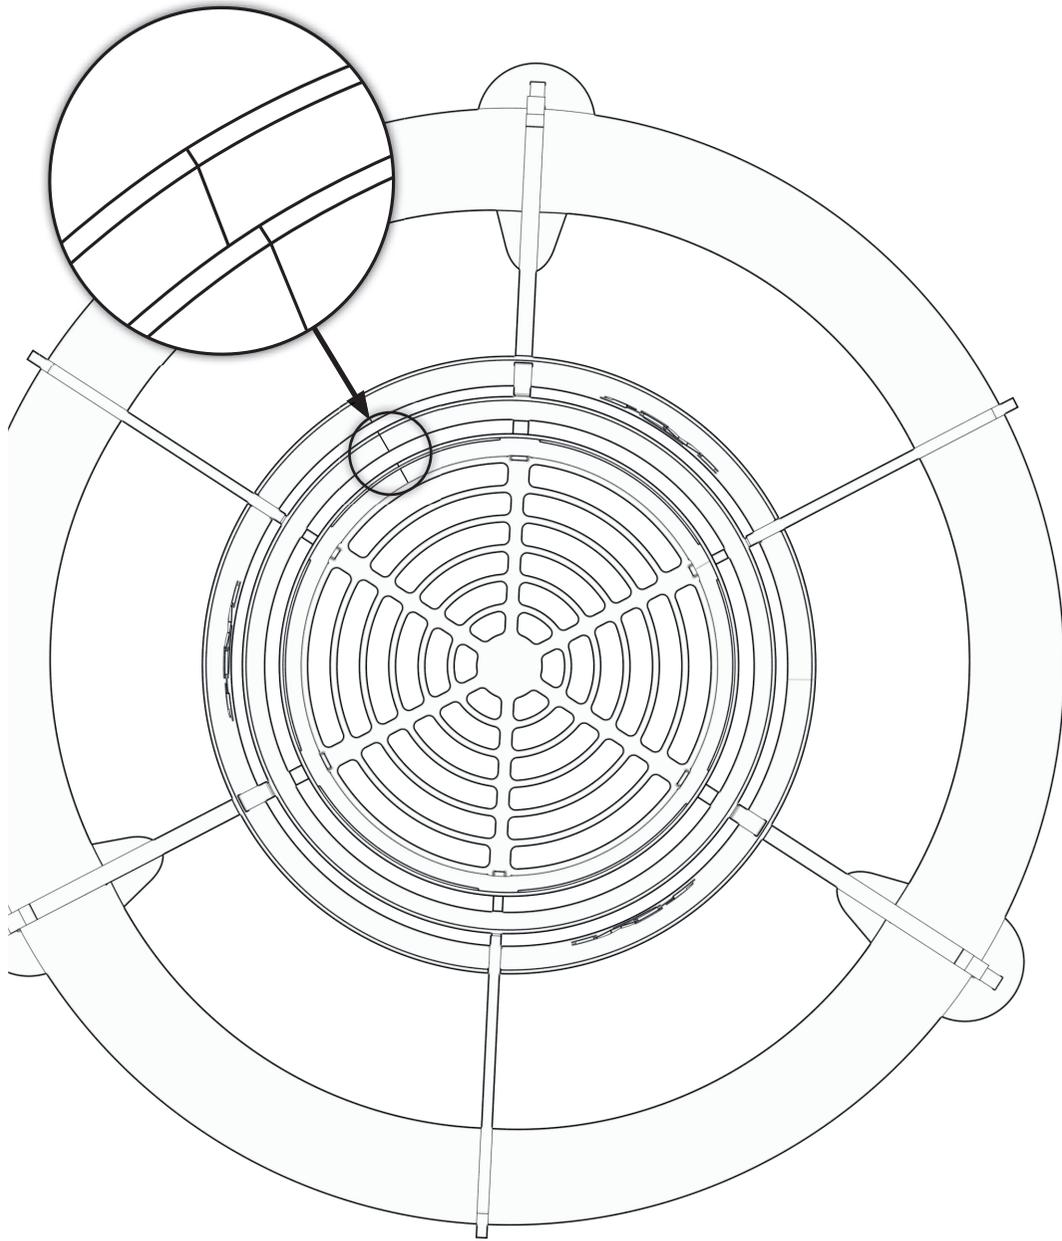


11

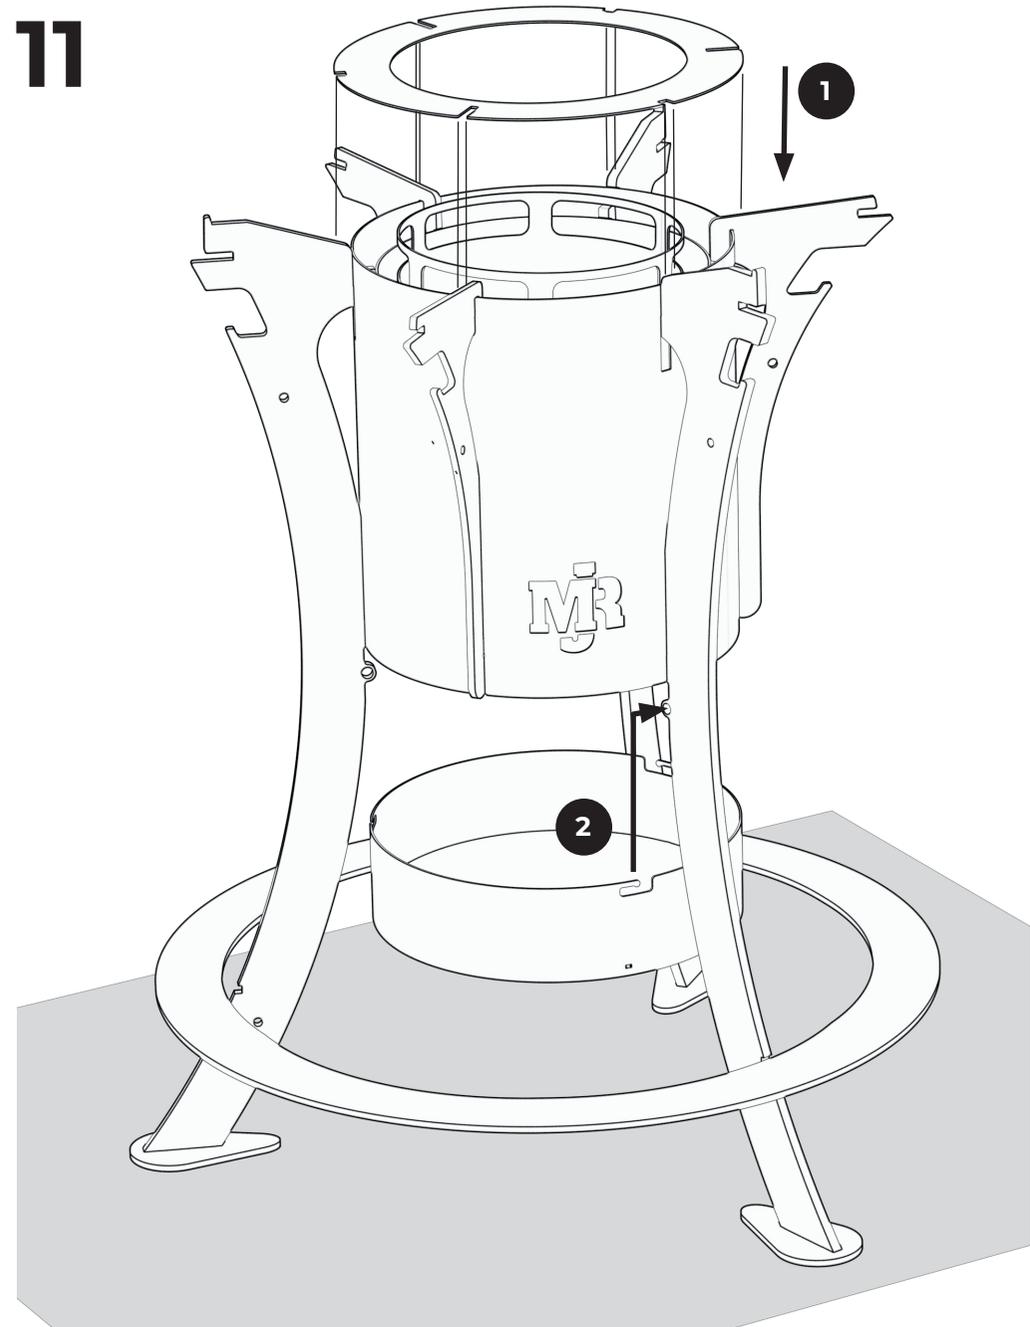


12

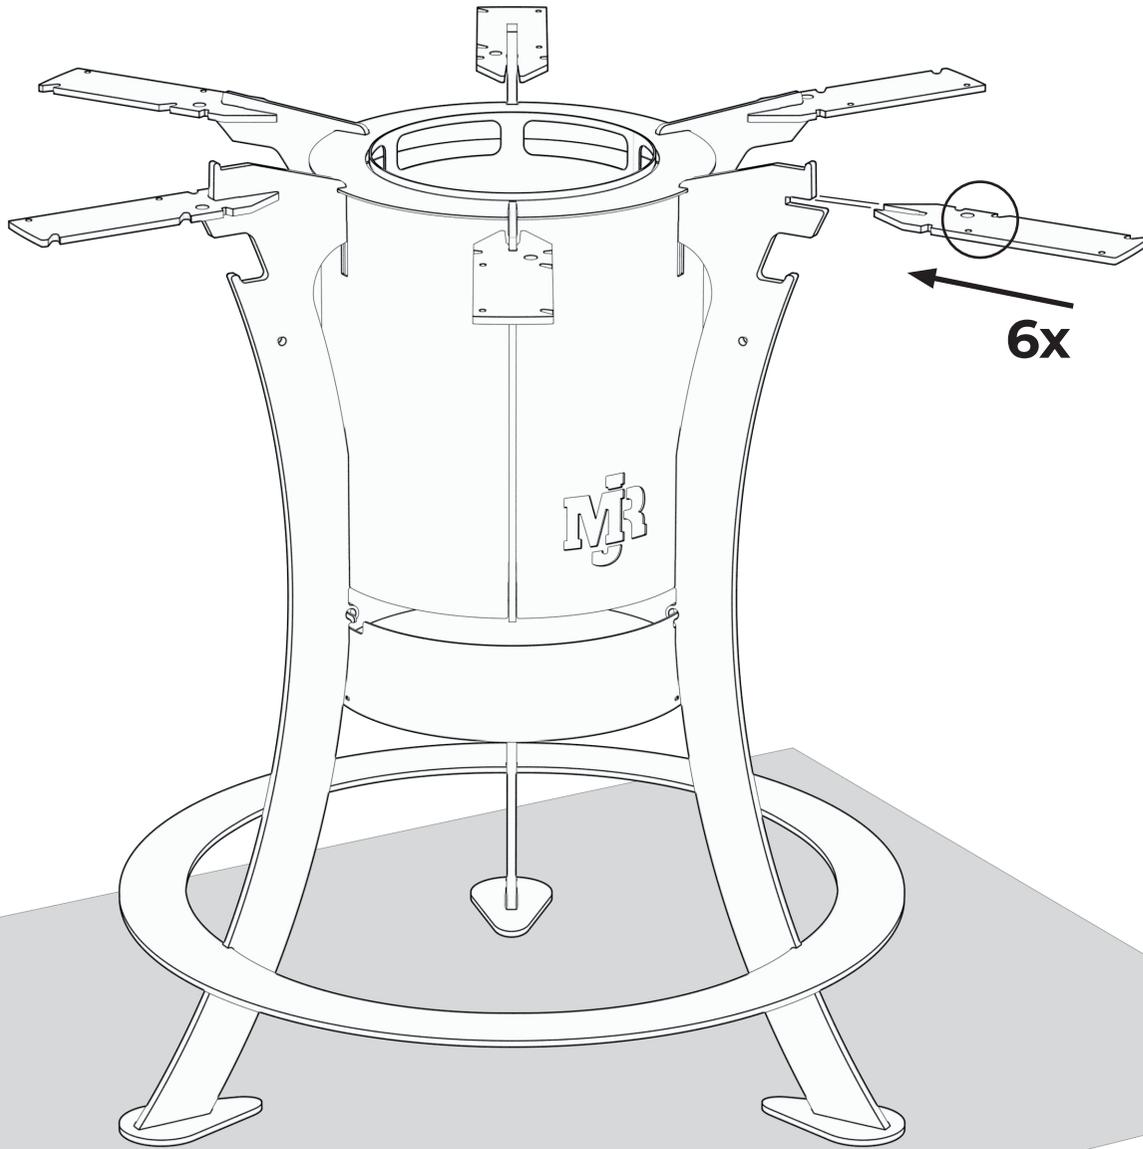


13

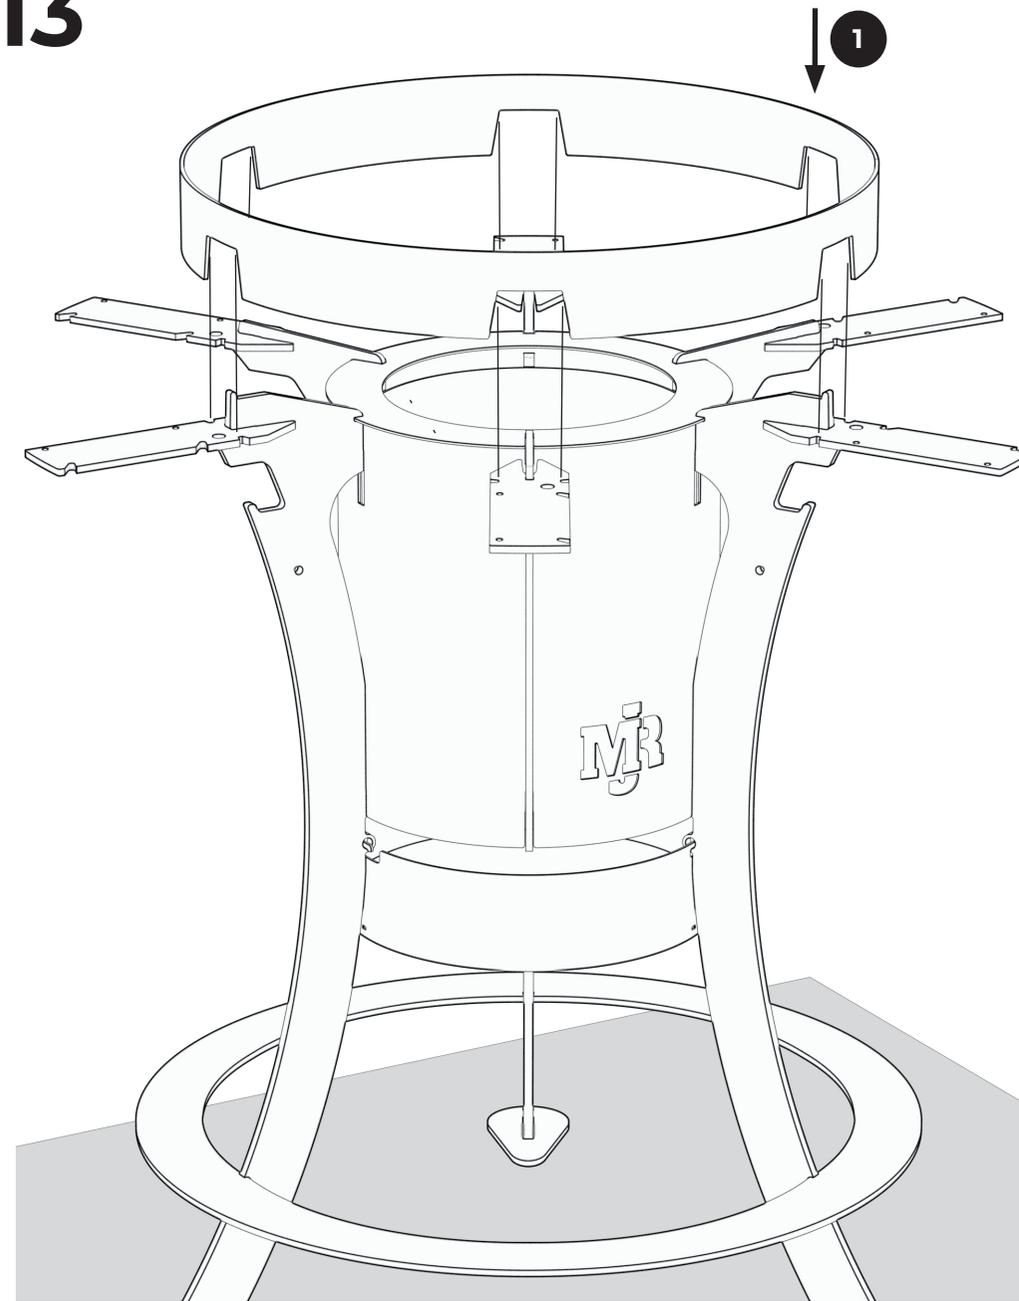

14

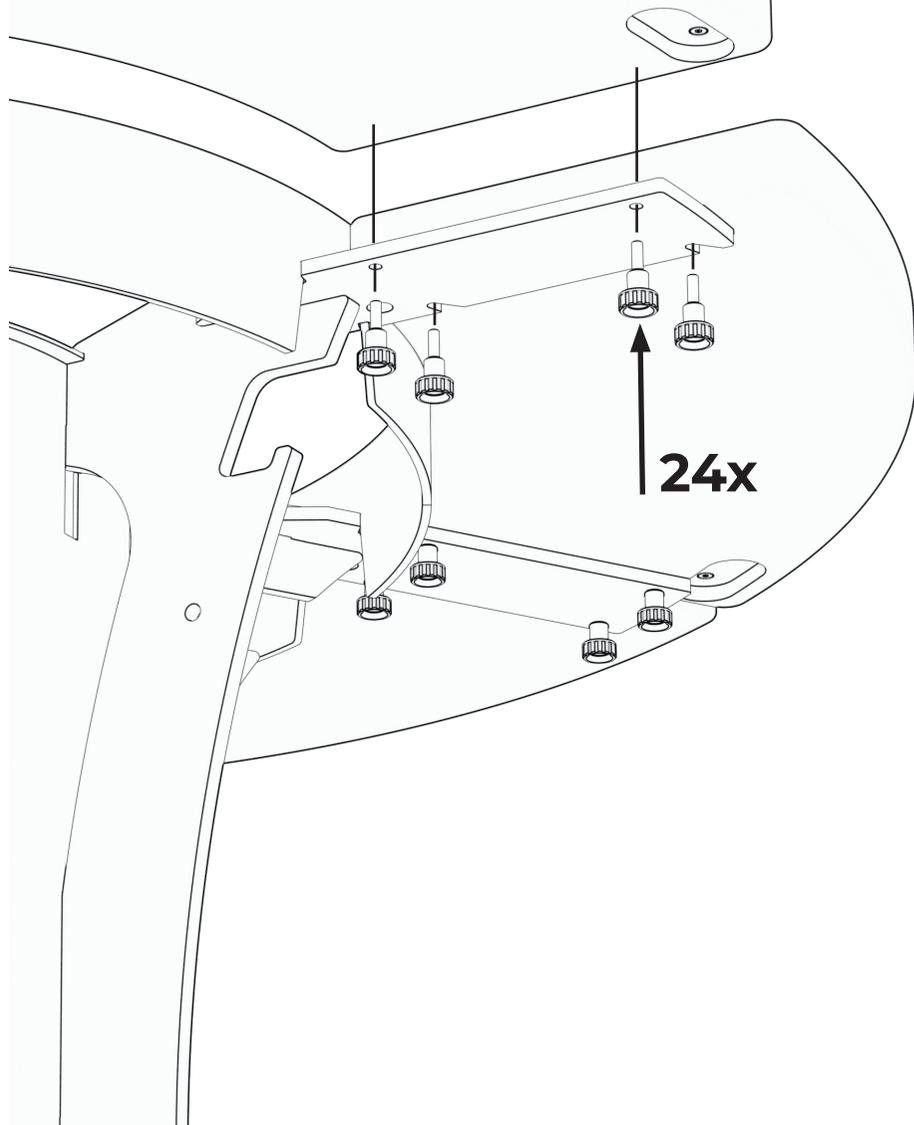

15

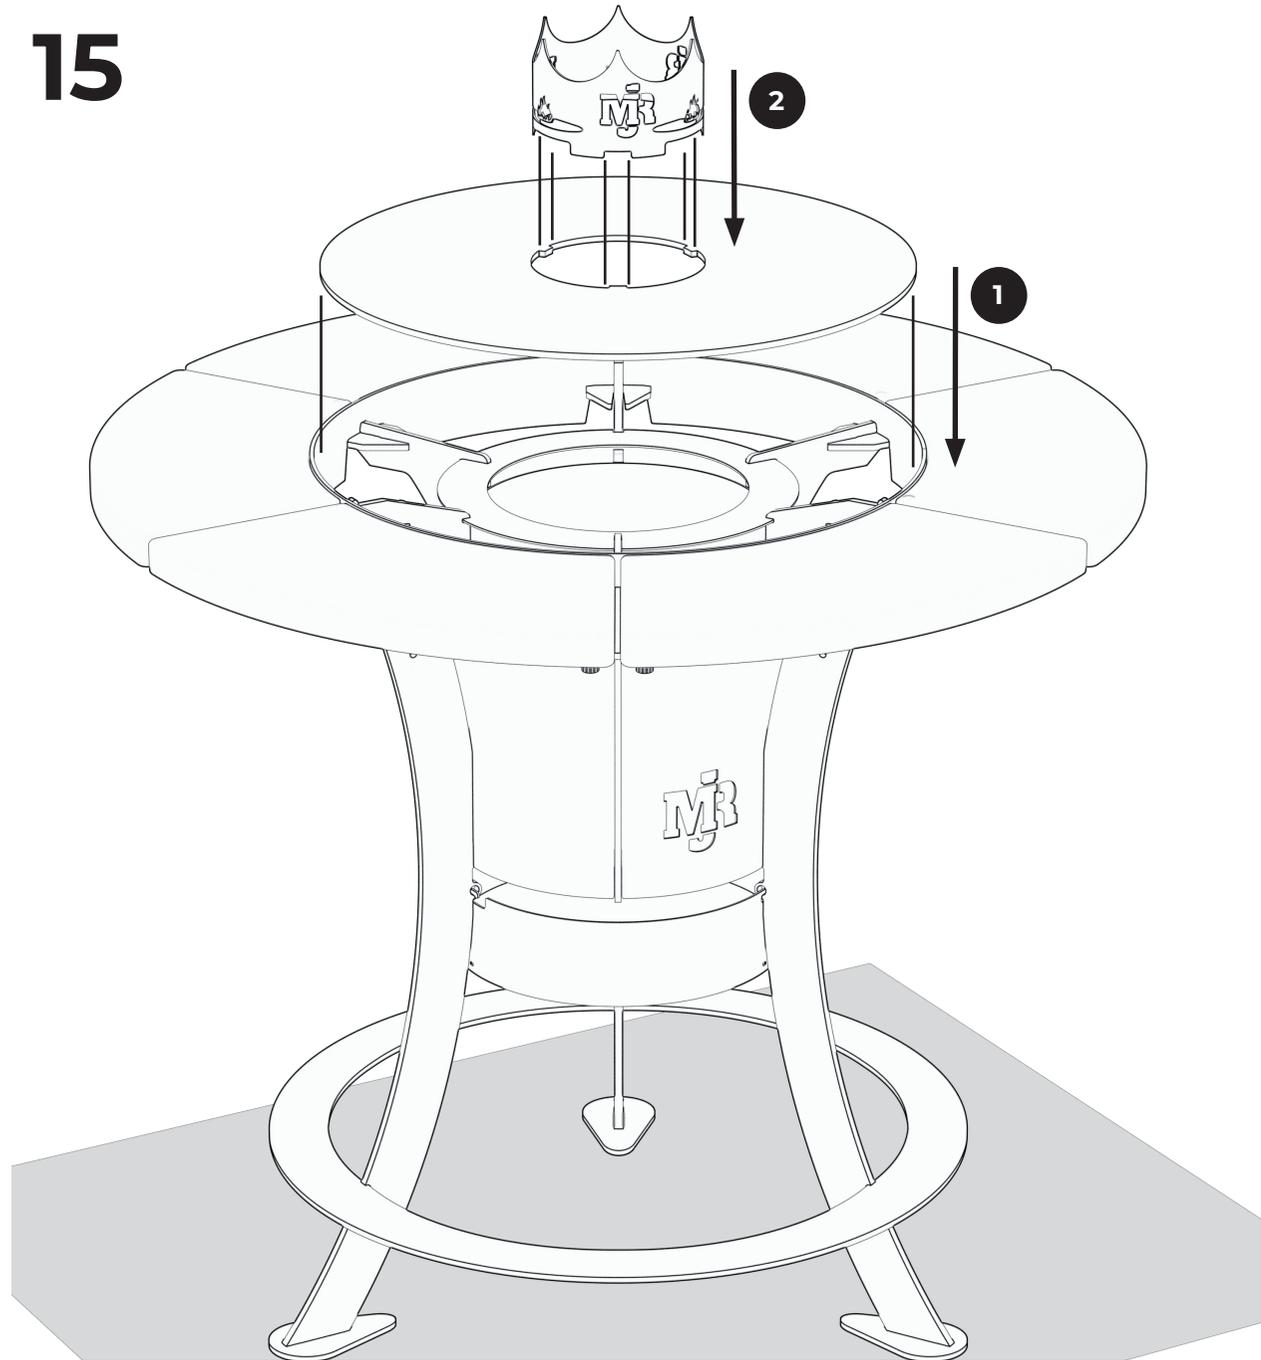



MAJOR

GRILL

MK6.3

© MAJOR GRILL